Tian Gombau
companyia de teatre

ZAPATOS NUEVOS

FICHA TÉCNICA-VIAJES EN AVIÓN

TIAN GOMBAU-Companyia de teatre
Camí primer canal, 15, A-1
12100 Castelló de la Plana-ESPAÑA
Telf.: +34-964.284.991 / +34-630.069.109
teatre@homedibuixat.com / www.homedibuixat.com

OPCIONES DE ESPACIO

1) ESCENOGRAFÍA Y PÚBLICO AL MISMO NIVEL

Medidas espacio escénico : 4,50m. ancho x 4,50m. fondo x 2,75m. alto
(Medidas adaptables)

Medidas espacio público: 6 m x 6 m (mínimo)

La organización facilitará 40 sillas. La compañía traerá moquetas y banquitos para sentar a los niños.

2) A LA ITALIANA

Escenografia encima del escenario y público en al patio de butacas. Recomendado para salas pequeñas, ideal con gradas:

Medidas escenario: 4,50m ancho x 4,50m fondo x 2,75m alto

PARA LOS DOS ESPACIOS

-Fondo negro y suelo liso (si puede ser, negro).

ILUMINACIÓN:
-Ver PLANO DE LUCES, ENFOQUE Y HOJAS MÁGICAS a continuación
-Oscuridad en la sala
-1 técnico de luces de la sala para el montaje y las funciones (si la compañía tiene que venir con un técnico, consultar. Este gasto se incrementaría al presupuesto)

SONIDO
- 2 altavoces pequeños (80 W. o similar) auto-amplificados (entrada jack o cannon), o 2 altavoces normales con etapa de potencia y mesa reguladora
-1 toma de 220 v. cerca del espacio escénico
-Se facilitará un micrófono inalámbrico (discreto) para el actor en caso de actuar en una sala grande.

MONTAJE / DESMONTAJE

MONTAJE: 4h

DESMONTAJE: 1h

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

DURACIÓN: 35 min

Mínimo 25 min entre cada función

AFORO RECOMENDADO

75 niñ@s + maestros y acompañantes en funciones escolares

100-110 espectadores en funciones familiares

OTRO

+ 2 contrapesos
+ Una plancha
+ Agua corriente y ducha con agua caliente (en la medida de lo posible)
+ 1 persona para ayudar a descargar, montar, desmontar y cargar.
+ 1 persona de la organización desde la llegada de la compañía hasta que se vaya.
+ 1 botella de agua de 1,5L.

Por medidas de seguridad, la empresa llegará mínimo 36 horas antes de la primera actuación (en caso de que las maletas se pierdan durante el vuelo). Por razones de volumen y peso, no se utilizará el transporte público para transportar equipaje, como el metro, tren, autobús ...

La organización proporcionará un listón de madera con las siguientes medidas:
185 cm de ancho x 30 cm de profundidad x 2 cm de alto y un destornillador eléctrico

MONTAJE / DESMONTAJE

MONTAJE: 4h

DESMONTAJE: 1h

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

DURACIÓN: 35 min

Mínimo 25 min entre cada función

AFORO RECOMENDADO

75 niñ@s + maestros y acompañantes en funciones escolares
100-110 espectadores en funciones familiares

OTRO

+ 2 contrapesos
+ Una plancha
+ Agua corriente y ducha con agua caliente (en la medida de lo posible)
+ 1 persona para ayudar a descargar, montar, desmontar y cargar.
+ 1 persona de la organización desde la llegada de la compañía hasta que se vaya.
+ Agua potable

L'organisation devra fournir une planche en bois avec les mesures suivantes:
185 cm de long x 30 cm de large x 2 cm de grosseur* et un tournevis électrique
**La grosseur peut varier légèrement*
La couleur n'a pas d'importance car l'audience ne voit pas la planche

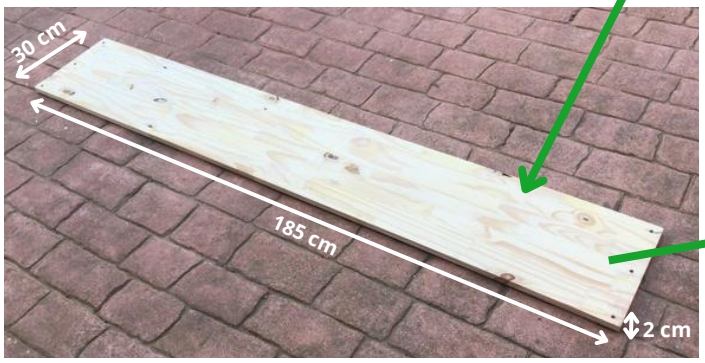

Por medidas de seguridad, la empresa llegará mínimo 36 horas antes de la primera actuación (en caso de que las maletas se pierdan durante el vuelo). Por razones de volumen y peso, no se utilizará el transporte público para transportar equipaje, como el metro, tren, autobús ...

PLANO DE LUCES
ZAPATOS NUEVOS

PARED DE FONDO

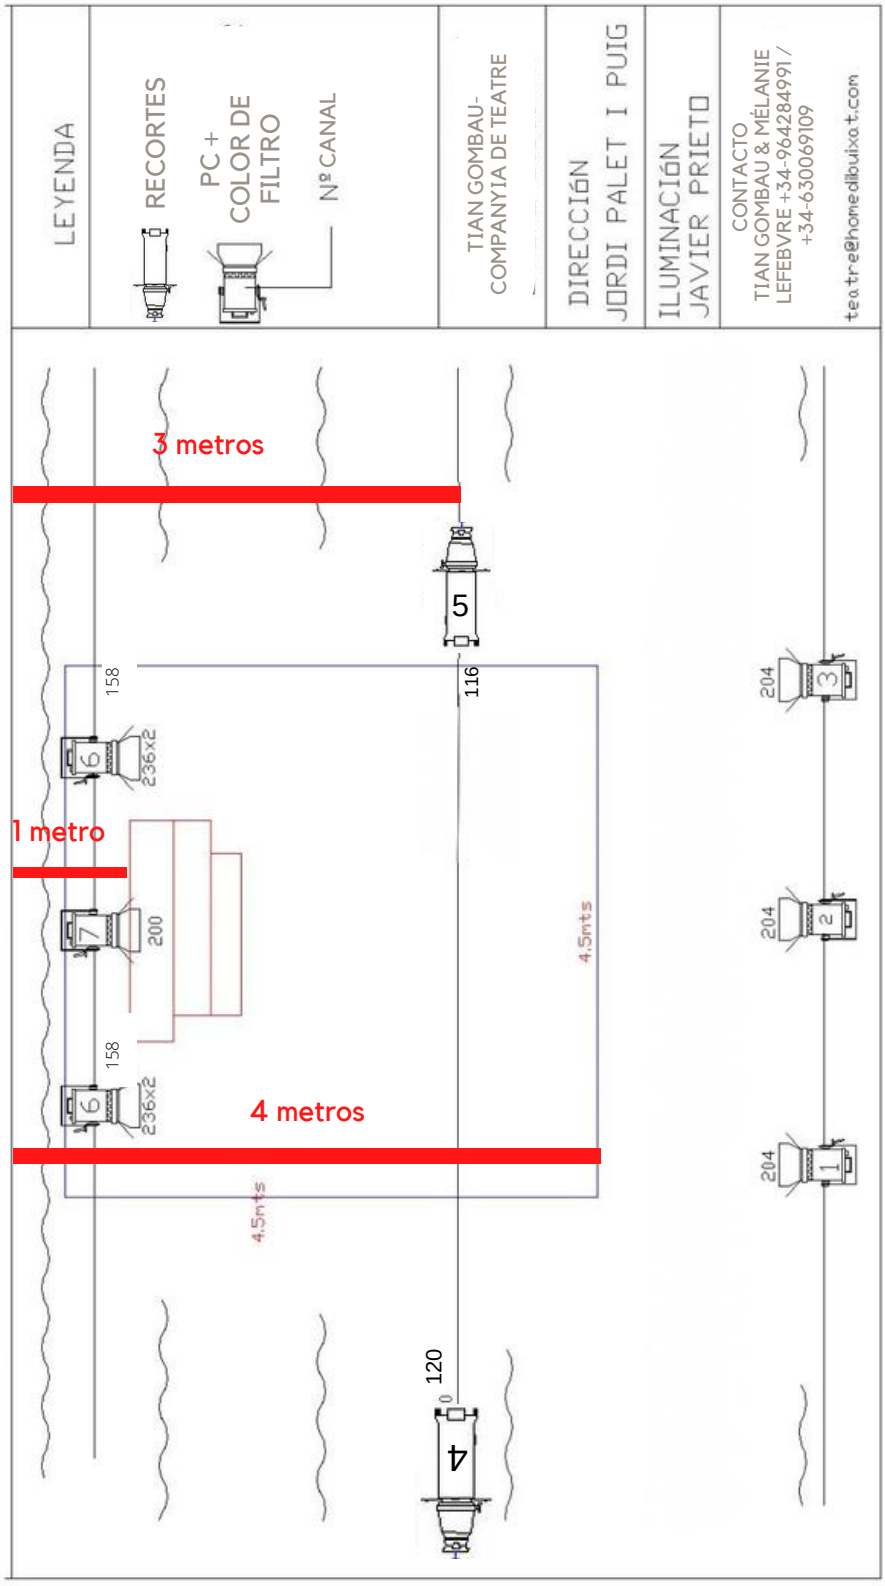

PÚBLICO

**Si la sala no tiene recortes, los 4 y 5 pueden ser PC*

ENFOQUE
ZAPATOS NUEVOS

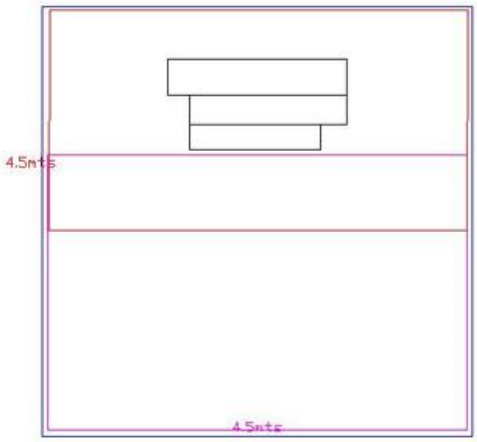

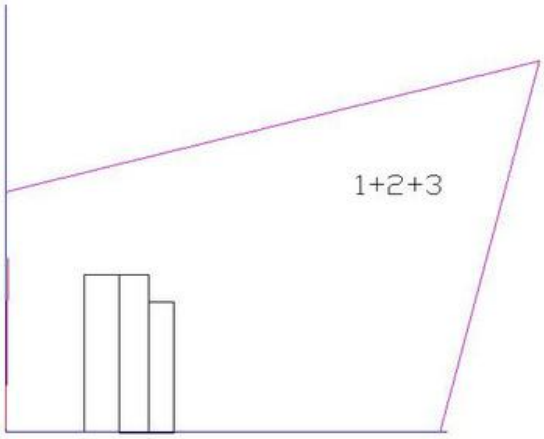

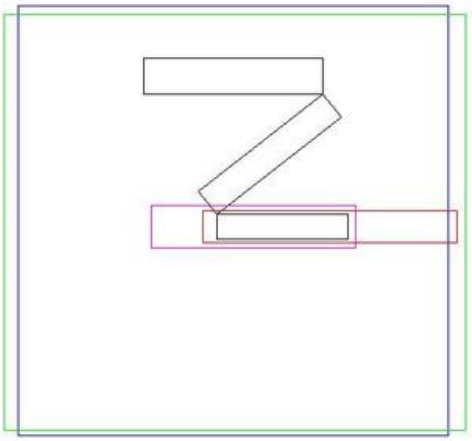

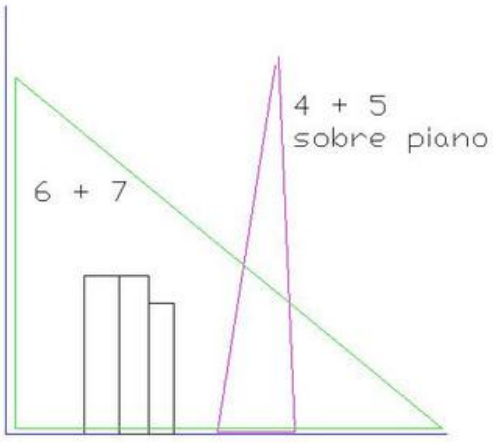

ZAPATOS NUEVOS. Hojas mágicas. Efectos

	PREVENCIÓN	**PIÉ EJECUCIÓN**	**TIEMPO** segundos	**CANALES/NIVELES**	**EFECTO**
1	AVISO APERTURA SALA	ANTES ENTRADA PÚBLICO	1	1+2+3/30	ENTRADA PÚBLICO
2	SE ACABA LA PRESENTACIÓN	TIAN ENTRA EN ESCENA	3	1+2+3/80 6/75	LUZ GENERAL
3	MINI TÍTERE BAJA RAMPA. TIAN SE PONE GORRO NARANJA.	ESTIRA TECLAS CAJA PIANO	10	1/35 4+5/F	ESCENA PIANO-MAR
4	RECOGE TECLADO PIANO. TIAN SE QUITA EL GORRO NARANJA.	TIAN EMPIEZA A CERRAR LA CAJA PIANO	10	1+2+3/80 6/75	LUZ GENERAL
5	PASARELAS EN FORMA V	TIAN ESTIRA LA TELA MARRÓN	3	1+2+3/70 4+5/60 7/F	TRAGADERO
6	TIAN DEJA CAJA PERSIANA Y CAJA VENTANA VERDE EN EL PUEBLO	ENCIENDE LUZ VENTANA PIANISTA	40	1+2+3/35 7/F	PUEBLO DE VINARÒS POR LA NOCHE
7	TIAN SE PONE LAS PANTUFLAS	TIAN EMPIEZA A CONTAR 1, 10, 100...	45 CUANDO TIAN EMPIEZA A CONTAR 1, 10, 10... BAJAR LENTAMENTE LA INTENSIDAD HASTA LLEGAR AL OSCURO TOTAL CUANDO ESTÁ LA CAJA ILUMINADA ABIERTA		OSCURO FINAL
8	GLORIAS	SALUDOS		1+2+3/80 6+7/F	SALUTACIONES